

Bytte lager vindsensor / hastighet

Oregon Scientific WMR 112, 918, 928, 968


Plocka ner vindmätaren och skruva bort vindpilen och vindkopparna. Skruva ut den genomgående skruven. (1)



Separera försiktigt de 2 delarna. Tryck ner (2) snäppkopplingen och pressa den försiktigt lite åt vänster.




Ta försiktigt ut de 2 delarna som satt fast med snäppkopplingen (3) (4). Sedan behövs en liten stjärnmejsel för att skruva bort lagerskyddet. (5)

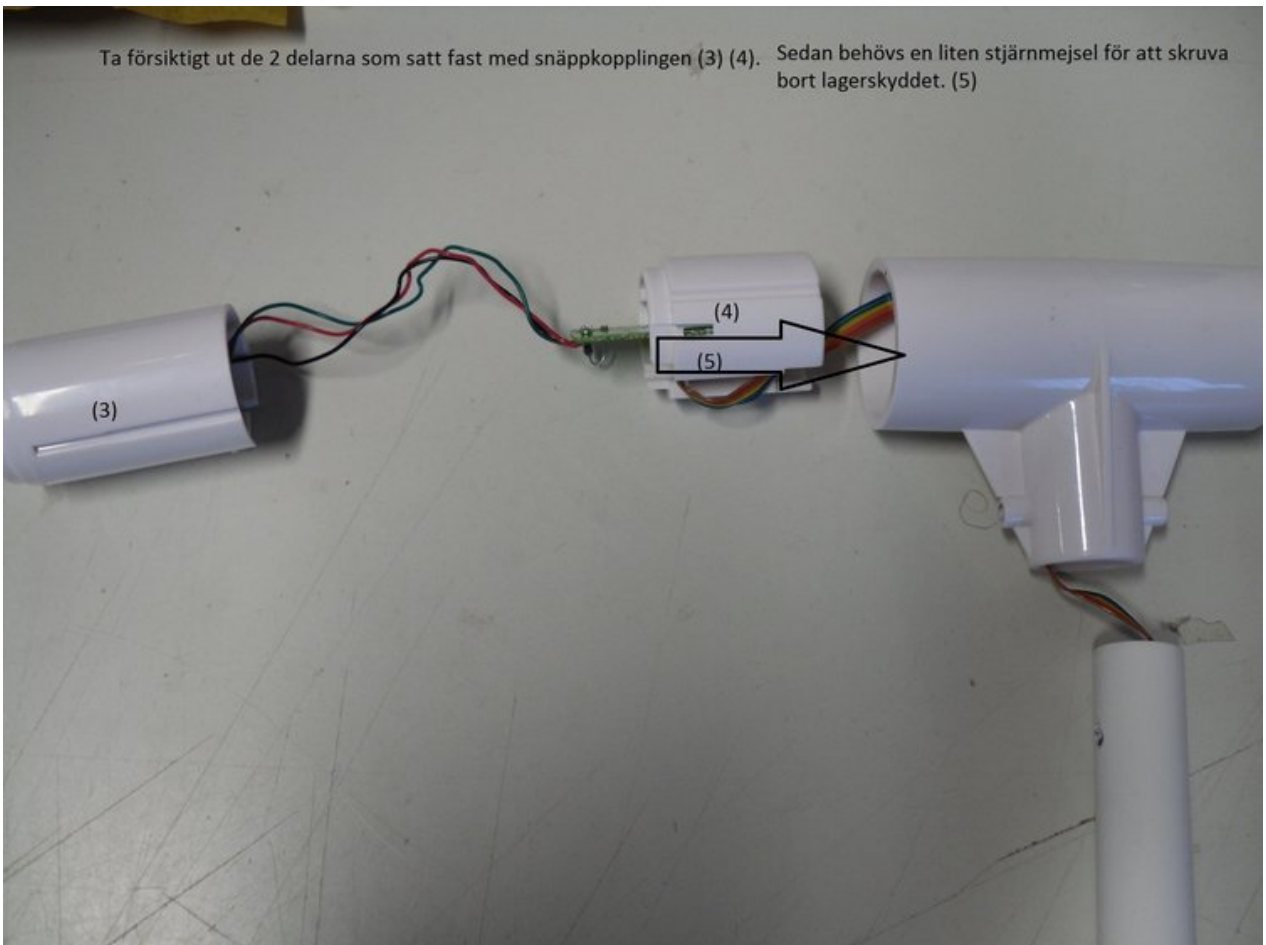

Ta bort skyddet och tryck ut axeln och lagret.



Låsbricka och mutter skall avlägsnas. Sedan tar man ut det gamla lagret och sätter dit det nya "623-2z" SKF lagret. Skruva fast muttern och sätt dit låsbrickan.

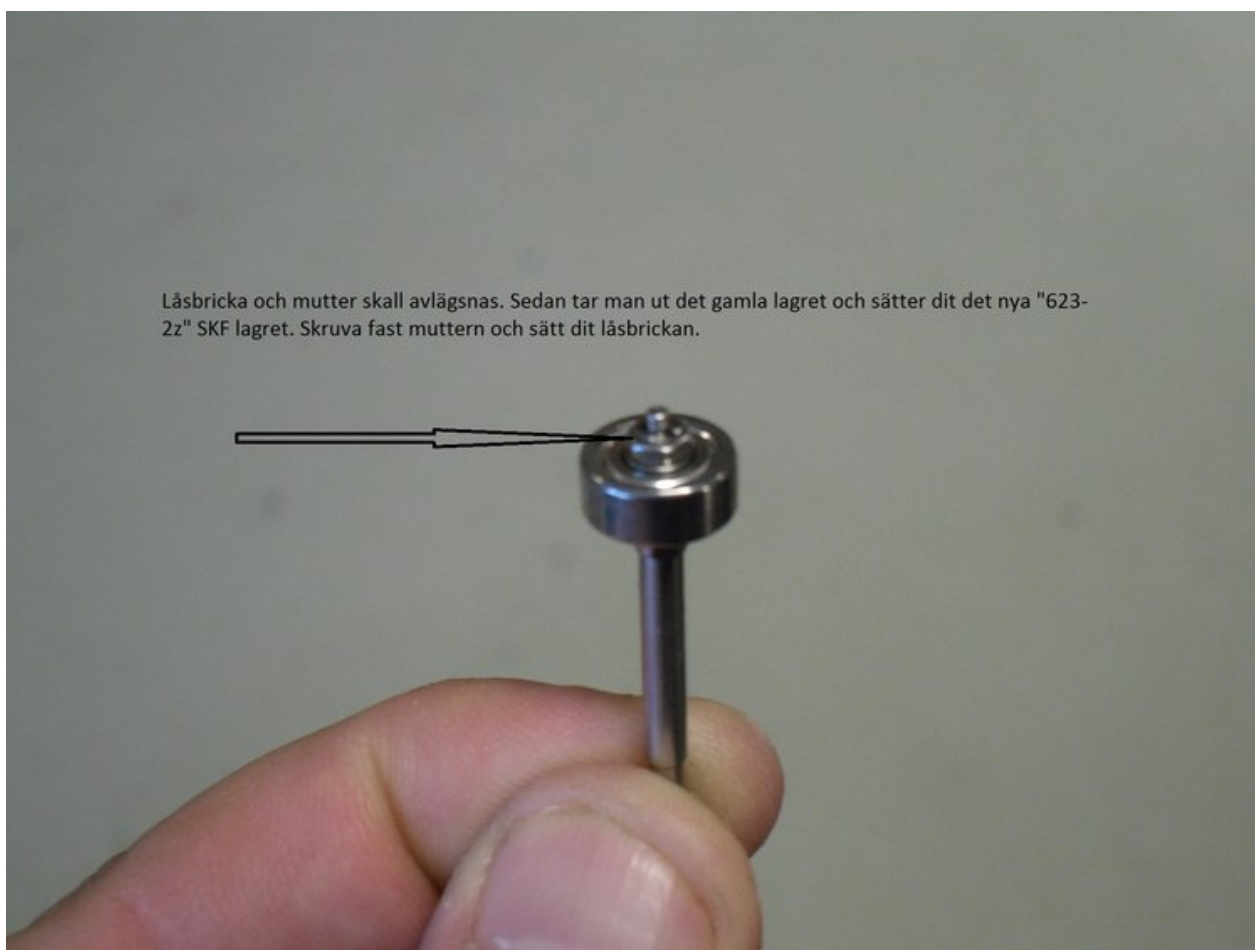

Sätt tillbaka axeln och skruva tillbaka täckbrickan.




Spårkullagret som passar.



Trä försiktigt tillbaka de 2 delarna och se till att inte klämma någon sladd.
Den passar bara på ett sätt och ska gå lätt att få tillbaka. Man hör när snäppfästet kommer
låst läge.



Tryck försiktigt tillbaka sladden och sätt dit "kudden" så att ni inte skruvar igenom sladden när ni har
satt ihop delarna igen.

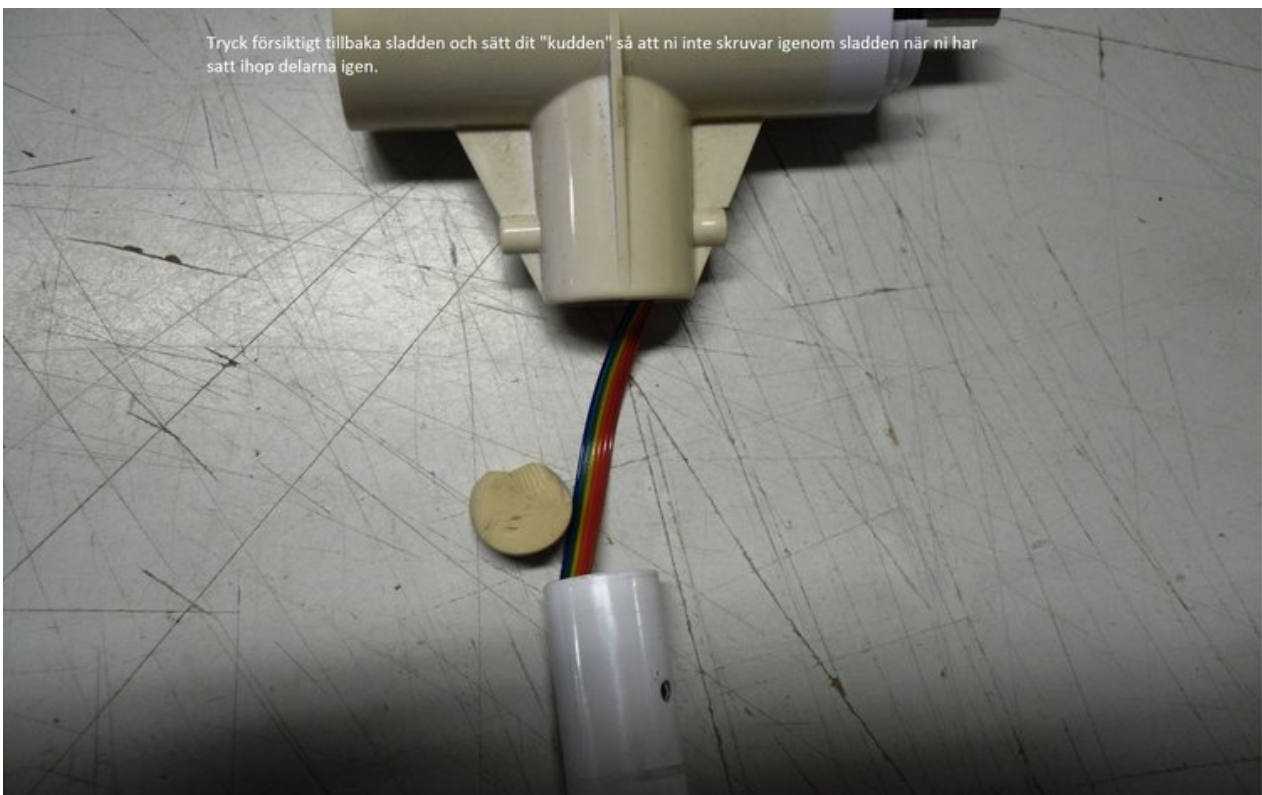

Så här skall det se ut när ni är klara. Kontrollera att "lageraxeln" (1) sitter åt samma håll som mutterdelen (2)

