




## **Bytte lager vindsensor / hastighet**

### **Oregon Scientific WMR 80, 88, 100 og 200**

Skruva av lagerdelen på vindmätaren.



Ta bort låsbrickan och tag bort delen under. Skruva bort skruvarna och plocka bort täckbrickan. Var rädd om låsbrickan och skruvarna.

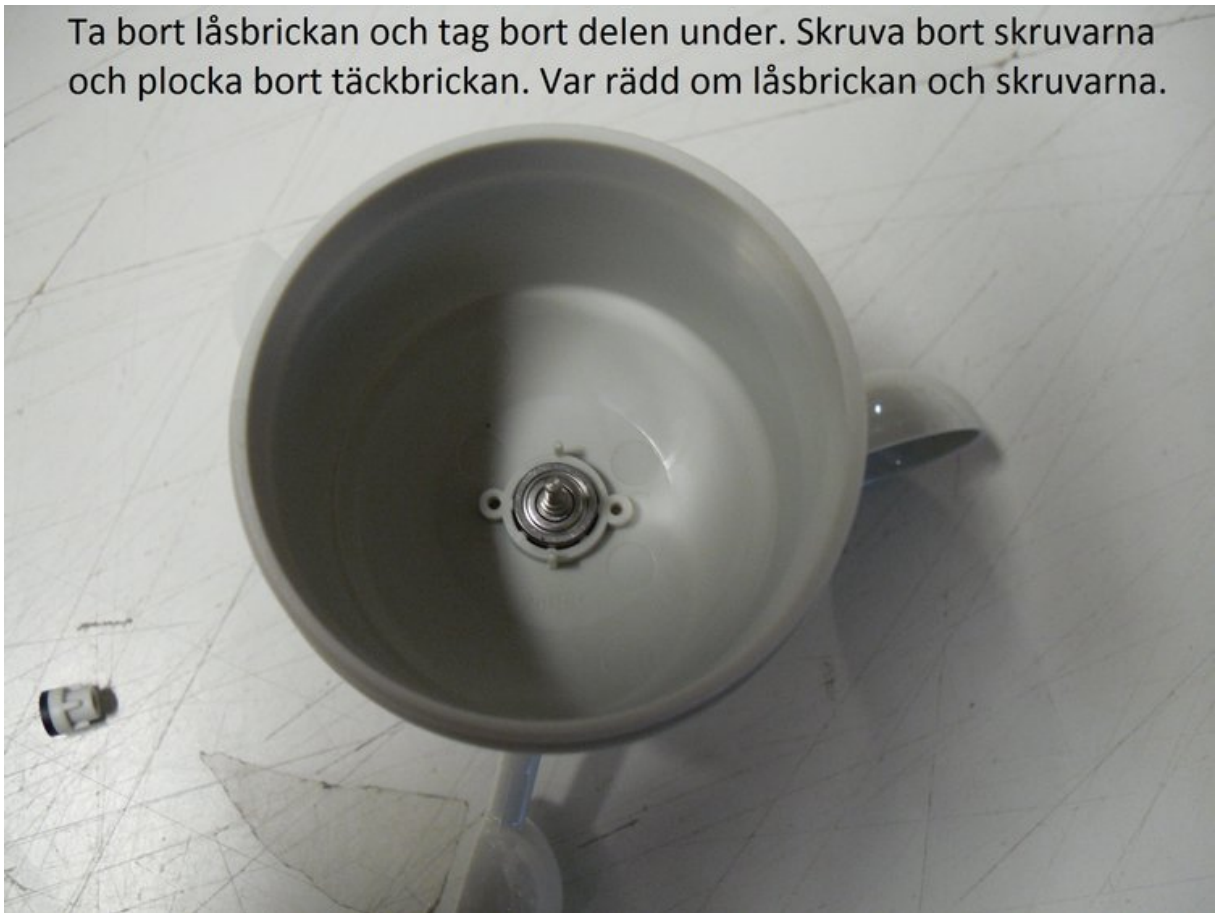


Ta en 2mm borrh och borra ett hål i centrum Det tar stopp när den träffar axeln.



Ta loss borsten och knacka försiktigt ur hela axeln



Så här ser hela axeln ut. Plastknoppen har jag bara satt dit för att illustrera hur allt ser ut. Det är den knoppen ni just har borrar i. Ta bort det gamla lagret och sätt i det nya.

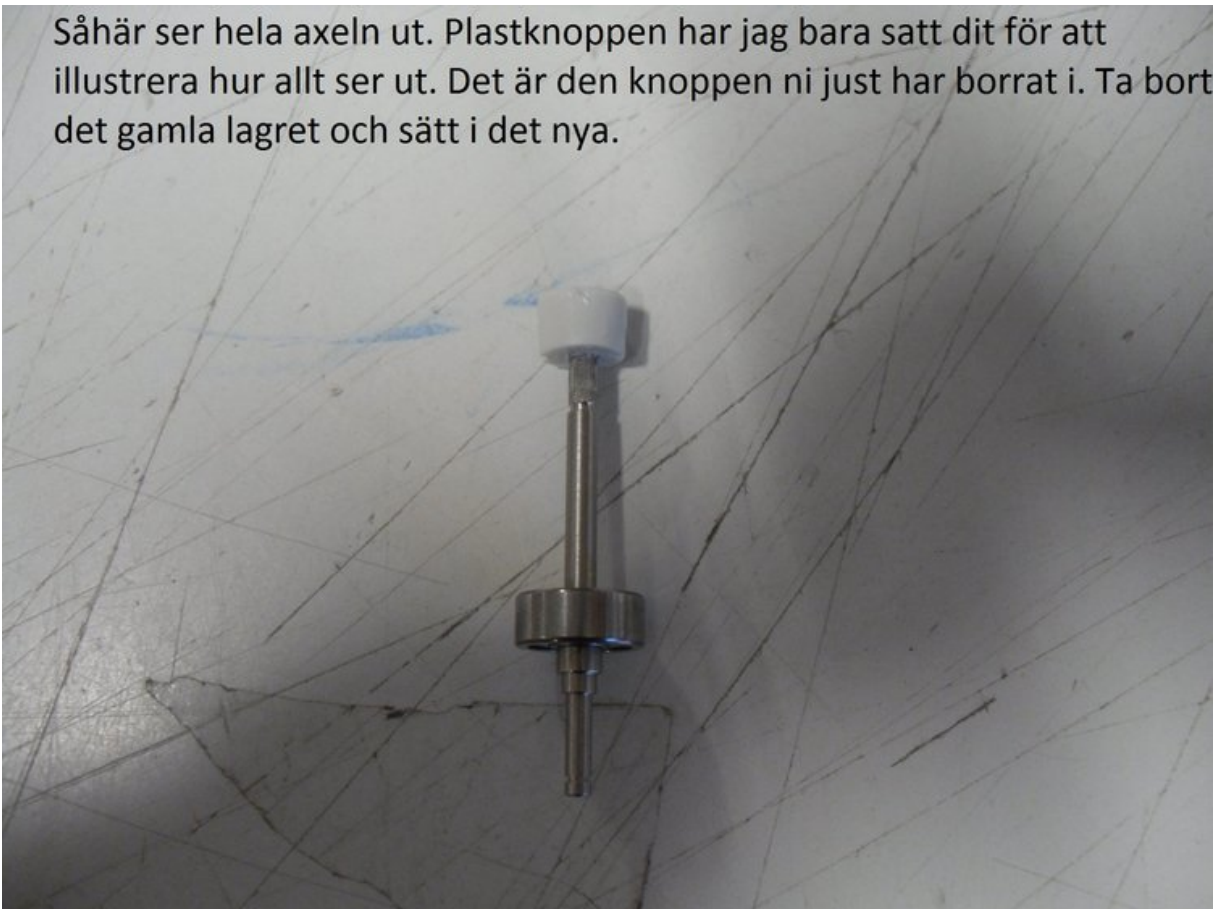

Beteckningen på det nya lagret. Samma lager passar även i WMR112 och WMR928



Trä i axeln och knacka i den från insidan med stöd på undersidan.  
Sedan sätter man tillbaka täckbrickan och till sist överdelen på axeln  
och låsbrickan.

